

SEU PATRIMÔNIO COM A PROTEÇÃO ROTIV



Manual de Instalação



Rotiv

www.rotiv.com.br - www.acosrotiv.com.br

Tel: (11) 4013-7072


RUA JOSÉ CARLOS MORENO, 68 - PROGRESSO, ITU/SP 13313-521

OUTROS PRODUTOS

- ✓ Perfil Drywall
- ✓ Chapas
- ✓ Bobinas de Aço
- ✓ Exaustor Eólico
- ✓ Exaustores Elétricos
- ✓ Climatizadores



CONCERTINA SIMPLES

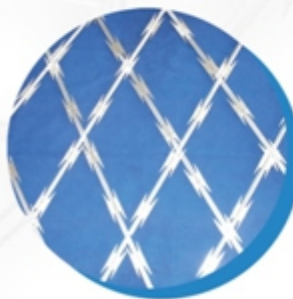

REDE LAMINADA




CONCERTINA CLIPADA



CONCERTINA FLAT

COMPONENTES UTILIZADOS

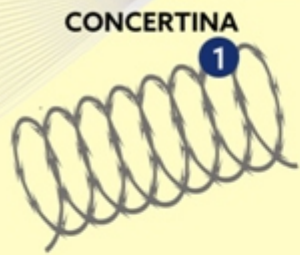

HASTE P/ PARAFUSAR
RETA C/ BASE



PERIGO 6
MATERIAL PERFURANTE
PLACA DE SEGURANÇA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




INSTALAÇÃO DA CONCERTINA

1- Meça o muro onde será instalada a Concertina, para determinar a quantidade do material.
Obs: A Concertina pode ser instalada em qualquer tipo de superfície.

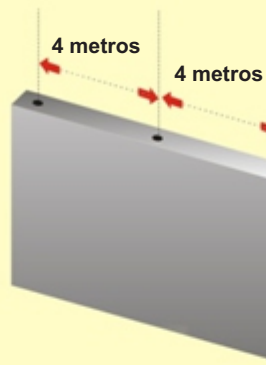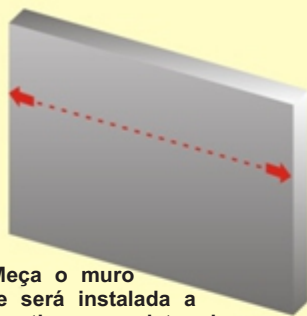

2- Com o auxílio da trena marque pontos na parte superior do muro, respeitando a distância de 4m entre eles.
Para Utilização da haste com pino, utilize a furadeira com broca de video.
Certifique-se de que o local que será furado oferece boa rigidez

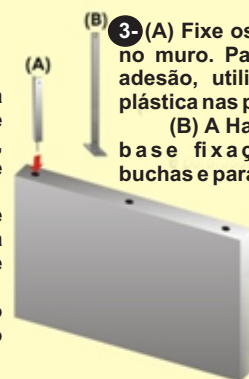


3- (A) Fixe os suportes no muro. Para melhor adesão, utilize massa plástica nas pontas.
(B) A Haste é com base fixação com buchas e parafusos.



4- Prenda o arame no primeiro suporte, de modo que o da parte de cima passe por dentro do rolo de concertina e o da parte de baixo por fora.

5- Prenda a Concertina (A) no furo superior do primeiro suporte e comece a desenrolá-la. Ao chegar no próximo suporte, desenganche (B) o arame de apoio da parte superior, passe a Concertina e depois enganche-o novamente no suporte. Finalizando com arremate no arame.

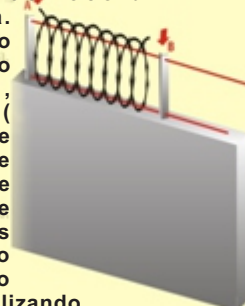

6- Após o posicionamento dos materiais, prenda todas as espiras com os grampos galvanizados. Utilize o alicate para fechá-las.



7- Finalizando, coloque a placa sinalizadora, e sua barreira de proteção perimetral está pronta!

IMPORTANTE

Para uma melhor segurança, a concertina deve ser instalada em muros com altura mínima de 2 metros